


**URUCHOMIENIE.**


Przed uruchomieniem drzwi przesuwnych trzeba sprawdzić czy pasują do wysokości ściany przy której mają być zmontowane. Podłoga musi być w odpowiedniej odległości (+/- 2-4mm od miejsca gdzie drzwi mają stać)  
Dostarczamy drzwi przesuwne zmontowane (max. szerokość 2100mm) albo niezmontowane.

**STRUKTURA DRZWI PRZESUWNYCH**

Sprawdź czy są wyposażone w : włókno szklane/bez łącznika), przesuwne szyby( z łącznikiem na górze)  
2 szt ram bocznych (20mm dla teleskopowych, 29mm dla nawieszanych)  
szyna prowadząca, skrzynia z ogranicznikami i otworem, bolec centrujący śruby/korki

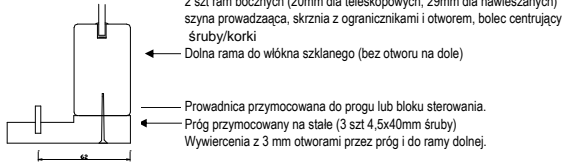

Profil z zabudowanym progami i ustalonym bolcem centrującym z x80 3 x 4,5 mm śruby  
Wywierć otwór 3mm. Jeśli jest blok sterowania, upewnij się, że znajduje się w prawym końcu  
Jedną z ram końcowych dopasowujemy wzdłuż profilu do bolca centrującego. Wywierć również tutaj 3mm otwór.  
Dopasuj ograniczniki do otworu w szynie.

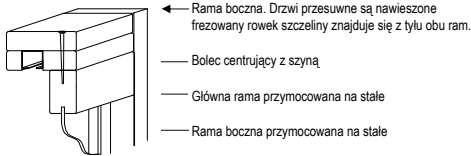

Teraz pozostaje dołączyć drugą ramę boczną do bolca centrującego i połączyć ze skrzydłem drzwi.  
Prowadnice są regulowane za pomocą dołączonego klucza. Połącz za pomocą dołączonego klucza listwę 20x38 mm w górę w kierunku otwarcia (za pomocą klamer) na połączeniu śrub regulacyjnych, gdy drzwi są zamknięte

**MONTAŻ DRZWI PRZESUWNYCH**

Jeśli zamówione drzwi przesuwne są w pełni zmontowane, to tylko pozostaje zamontować na ostatniej stronie ramy  
Jest to ostatni punkt w montażu drzwi przesuwnych (patrz na dole strony 2)  
Drzwi przesuwne mogą być zamontowane na stałe wpuszczane (w szynę) lub zamykane teleskopowo. Ważne jest aby określić jaki typ ścian drzwi przesuwnych będzie montowany i w jakiej kolejności montowany.

**MONTAŻ DRZWI PRZESUWNYCH WPUSZCZANE**

Podnieś drzwi przesuwne w pełni zmontowane do otworu. Dołącz pierwszą ramę boczną w ustalonej odległości do ściany poziomo. Zamknij drzwi przesuwne i dokręć śrubę w podłodze przez próg.  
Wyjmij jedną z trzech śrub z szyny i zastąp je 3sz. śrub x 4,5 x60 mm które stabilizują bolec centrujący w suficie lub ścianie. Wreszcie zawieszanie ramy bocznej przeciwie do skrzydła drzwi. Nie zamknij drzwi przesuwnych bez ustawienia tej funkcji. Dołączone ograniczniki stosowane są dla obu ram bocznych.


**MONTAŻ DRZWI PRZESUWNYCH NAWIESZANE 100MM**

Upewnij się, że drzwi są stabilne podczas otwierania w bocznych progach. Podnieś drzwi przesuwne i ustaw je tak, aby rowek szczeliny wchodził do szczeliny lub otworów profilu. Taki rodzaj bolca będzie szedł do ramy w dół (podobnie jak profil drzwi)  
Inny sposób zamocowania drzwi w ścianie montażowej stałej (patrz powyżej)

**MONTAŻ DRZWI PRZESUWNYCH TELESKOPOWE 100 MM**


Średnie wymiary drzwi przesuwnych do drzwi teleskopowych to 1770x2085 mm. Rozmiar ramy to w tym wypadku mm 20x100 (W przeciwnym przypadku 29x100 mm). 1770 mm to wymiar jaki uzyskujemy ze stalową listwą pośrodku.  
Przesuwne drzwi wkłada się do otworu i zabezpiecza ramy boczne w profilu aby zakończenia były wyrównane.

Ustawienie drugiej ramy umacnia się na stalowym bolcu. Drzwi o szerokości 1770 mm w normalnych ustawieniach nie potrzebują umocnienia bolca centrującego. Umocnienie jest osiągane wyłącznie przez listwy po obu stronach bolca centrującego, aby przejść przez gips na suficie lub ścianie. Profil po bokach jest zmontowany gdy gips jest po bokach w swoim miejscu.

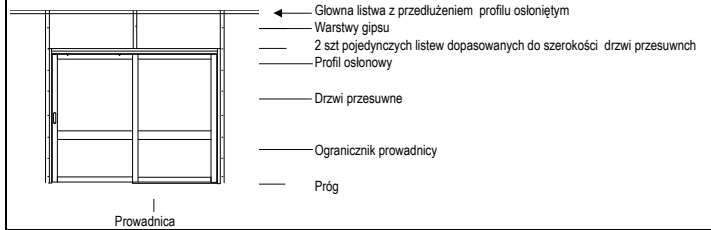


**KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI PRZESUWNYCH**

Schemat po lewej stronie pokazuje drzwi, które są otwierane w lewo (OX), po prawej stronie drzwi które są otwierane w prawo (XO). Uwaga! Patrzymy na kierunek otwierania, kiedy drzwi stoją najbliżej.

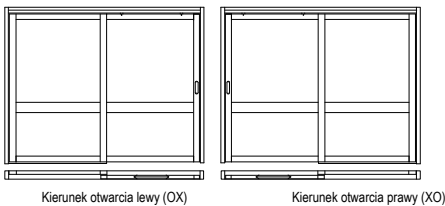


Kierunek otwierania musi być określony w zamówieniu, i profil musi być zamontowany prosto na zakończeniu bolca centrującego.  
Domyślnie drzwi przesuwnych dostarcza się z szyny prowadzącej i progami w ramach w ustalonym miejscu. Oznacza to, że stabilność dolnego uchwyty narożnego drzwi przesuwnych jest ograniczona, gdy drzwi są zamknięte. Skrzydło będzie ustępować obciążeniom poziomym. Skrzydła stają się bardziej stabilne, gdy się otwierają.  
Drzwi przesuwne mogą być dostarczone z całym profilem wraz z szyną. To jest najbardziej aktualne gdy drzwi przesuwne są wielkości od 2200x2200 mm do 2400x2400 mm, lub gdy pragniemy lepszej redukcji hałasu

To jest standardowa struktura drzwi przesuwnych na dole z prowadnicą.




To pomaga kontrolować cały próg. Ten próg i prowadnica idzie od końca ramy do końca ramy.

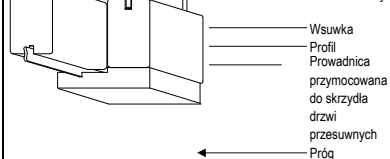

**TIME**  
**interior**

**MONTAŻ DRZWI PRZESUWNYCH 100 MM DO MONTAŻU LUB GOTOWYCH ZŁOŻONYCH**

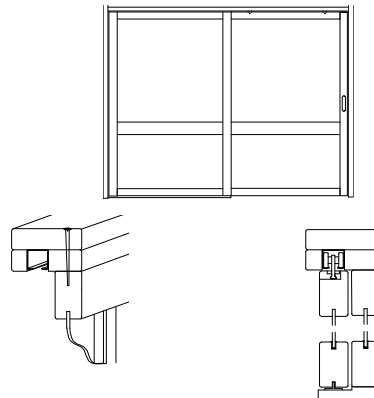

W celu uzyskania dalszych informacji lub pomocy można zadzwonić pod numer:  
98 23 50 60 lub 93 46 52 66